


Pakettaknaruloo

AS VEEPISAR

AKNA- JA UKSEKATTED
Tellisivi 1 Tallinn tel.6711393

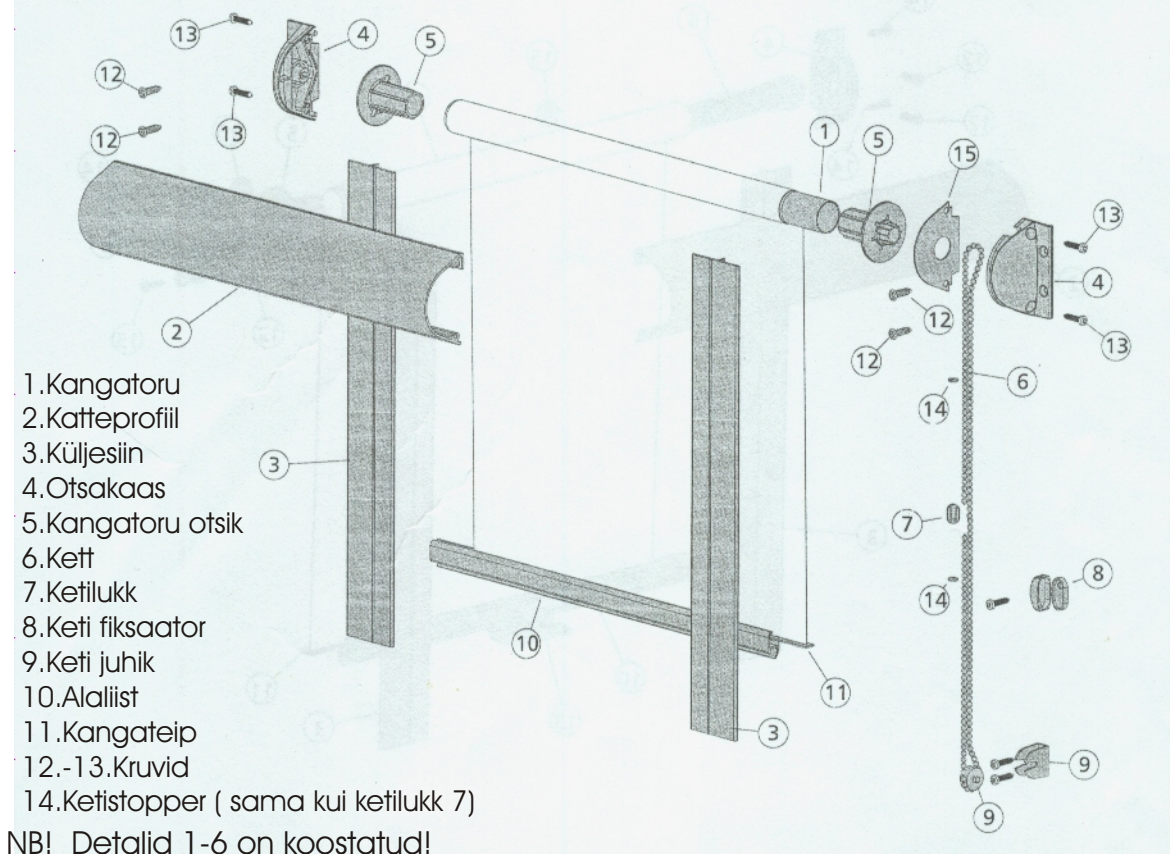

1. Kangatoru
2. Katteprofiil
3. Küljesiin
4. Otsakaas
5. Kangatoru otsik
6. Kett
7. Ketilukk
8. Keti fiksaator
9. Keti juhik
10. Alaliist
11. Kangateip
- 12.-13. Kruvid
14. Ketistopper (sama kui ketilukk 7)

NB! Detalid 1-6 on koostatud!

Paigaldamine:

1. Kontrolli, et kardina mõõt on õige asetades ruloo aknaraamile klaasiliistude vahele, lükates ruloo maksimaalselt vastu ülemist klaasiliistu.
2. Eemalda kasseti tagaküljelt teip ja kleebi kassett aknaraami ülemise klaasiliist külge.
3. Võta küljeliistud ja kontrolli nende kõrgust asetades need klaasiliistule, küljeliist peab 1-5mm ulatuses minema kasseti alla.
4. Eemalda teip ja kleebi küljeliistud klaasiliistudele.
5. Kruvi kassett aknaraami külge.
6. Paigalda keti juhik 9
7. Paigalda ketifiksaator 8 keti jooksuteele sobivale kõrgusele, kett peab jääma kergelt pingule.
8. Lase ruloo alla kuni alaliist puutub vastu alumist klaasiliistu ja paigalda ketistopper mis takistab kanga edasist laskumist.

Kardina puhastamine:

Plastikosade puhastamiseks võib kasutada plastpindade puhastusvahendeid.

Kangast tohib puhastada vaid kuivalt.

NB! Vedeliku sattumine kangale võib kanga jäädavalt rikkuda!